


zur Sprechanlage

weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. SEKO Tel: 0761/51435-0

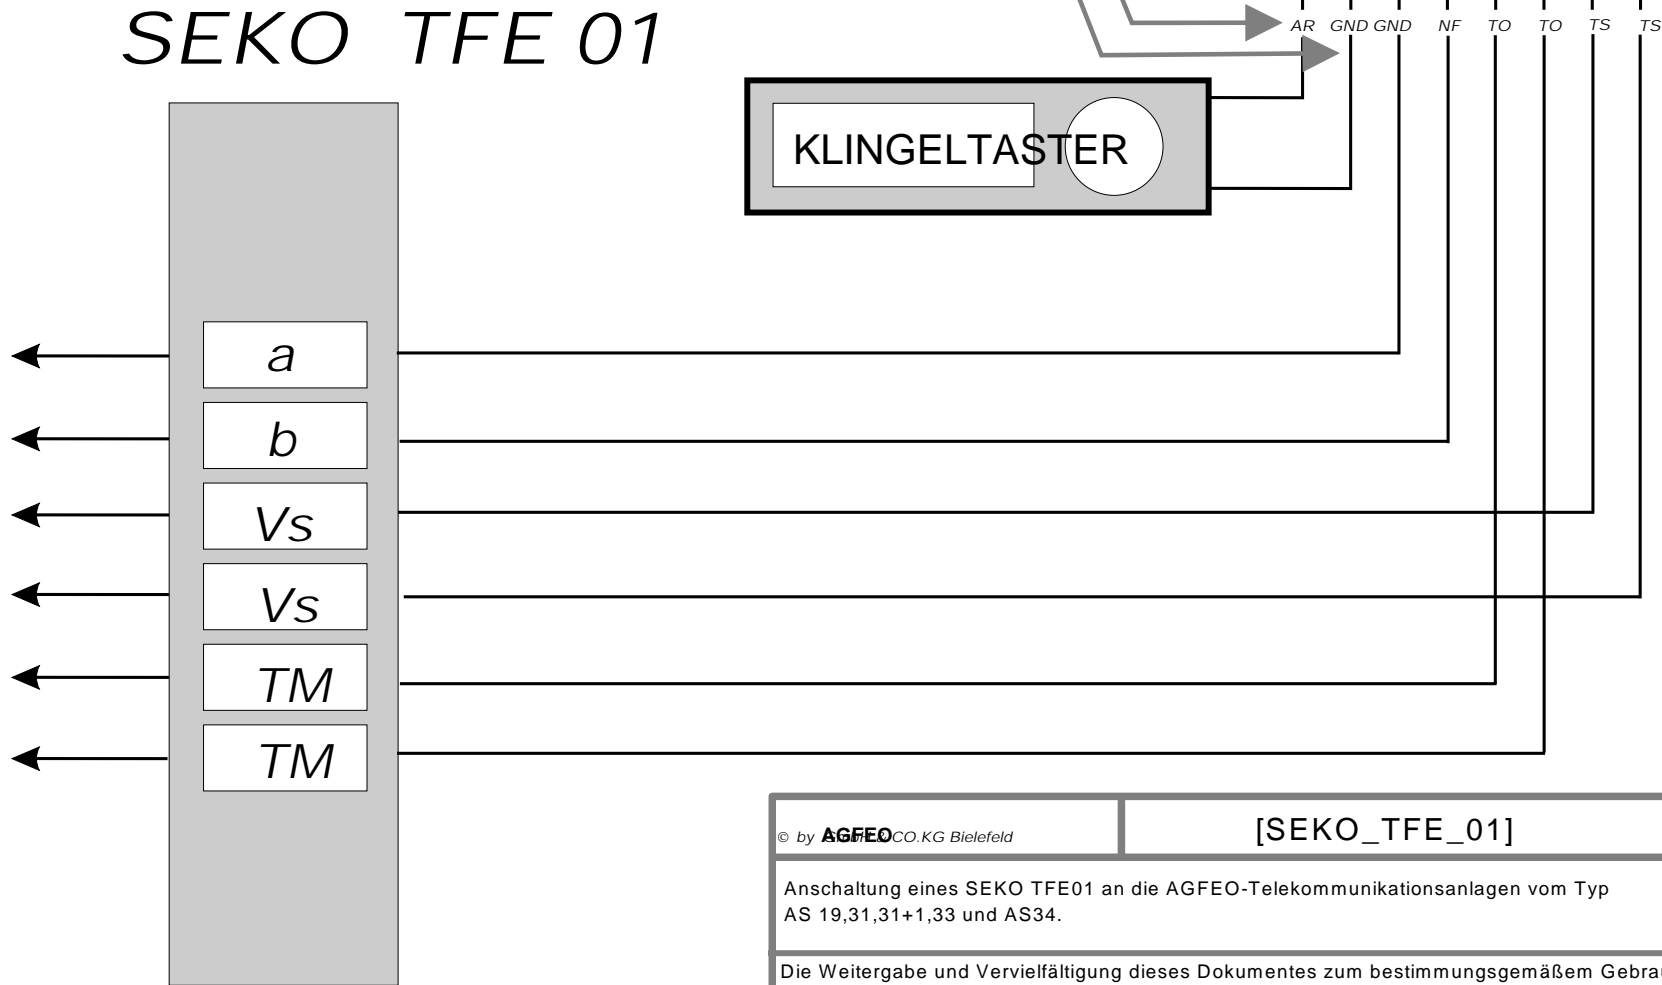


Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

AGFEO

zur Sprechanlage

weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. SEKO Tel: 0761/51435-0

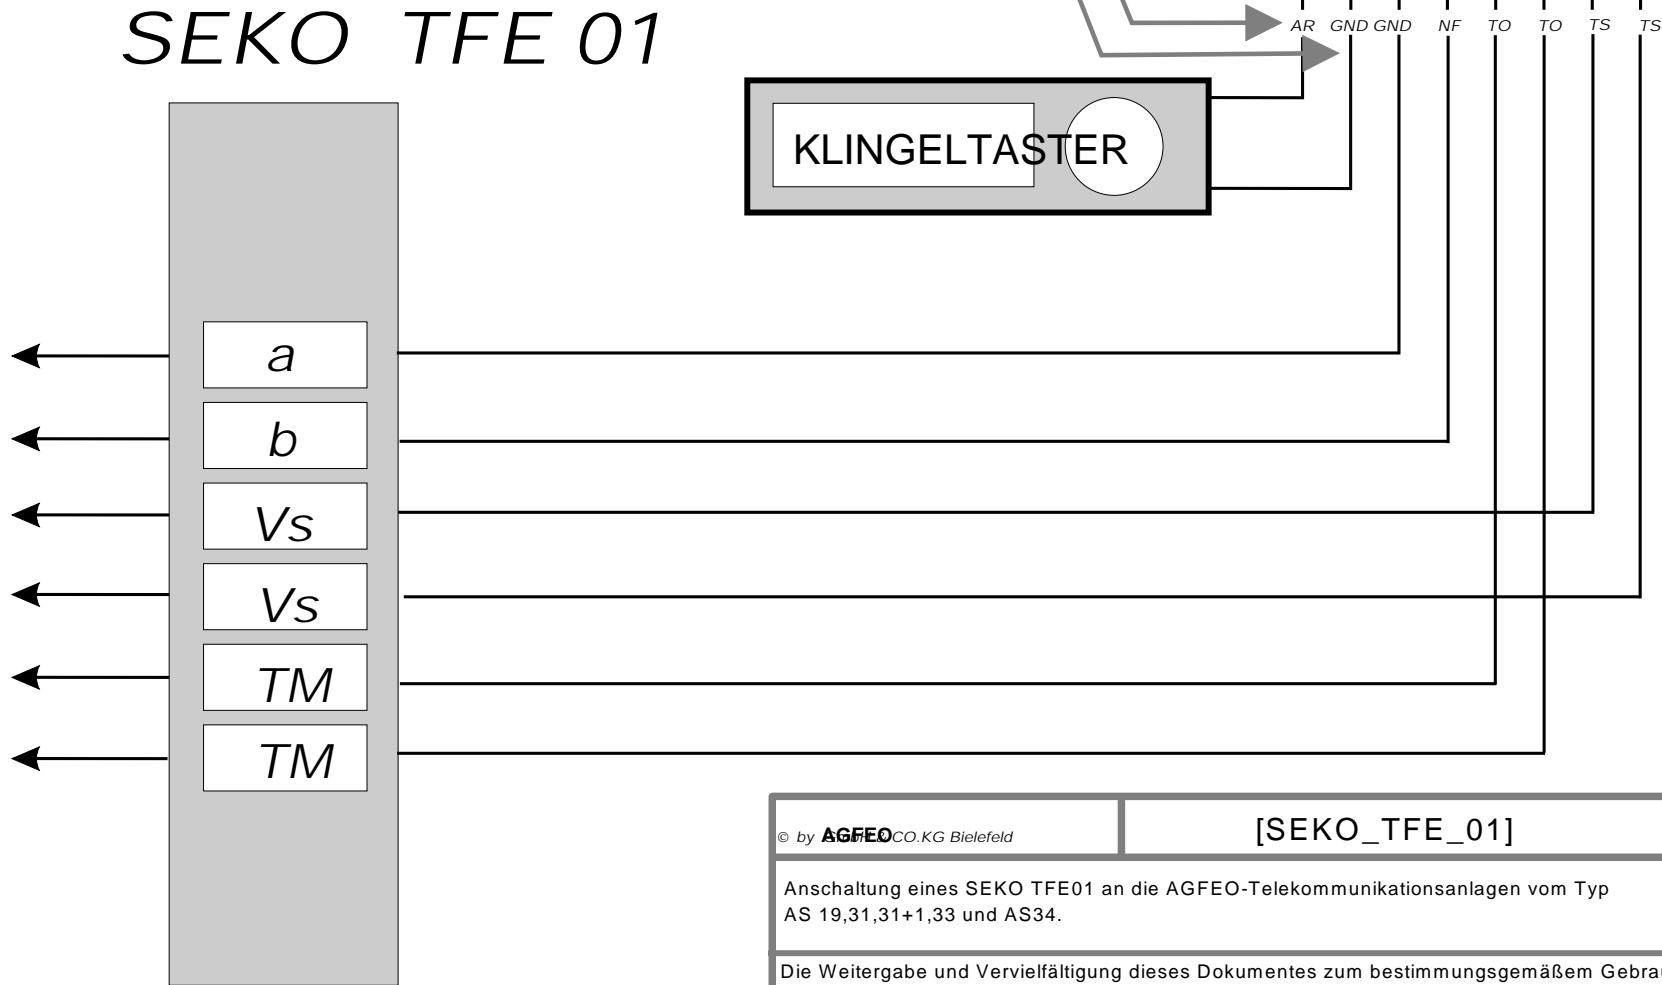

Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

AGFEO

© by AGFEO CO.KG Bielefeld	[SEKO_TFE_01]
Anschaltung eines SEKO TFE01 an die AGFEO-Telekommunikationsanlagen vom Typ AS 19,31,31+1,33 und AS34.	
Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.	
Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.	
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten	Stand 29.06.1998

Alle in dieser Zeichnung genannten Bezeichnungen und Namen anderer Hersteller sind Warenzeichen dieser Hersteller.