


Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT⁻ bezeichnet und in anderer Reihenfolge angeordnet.
Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

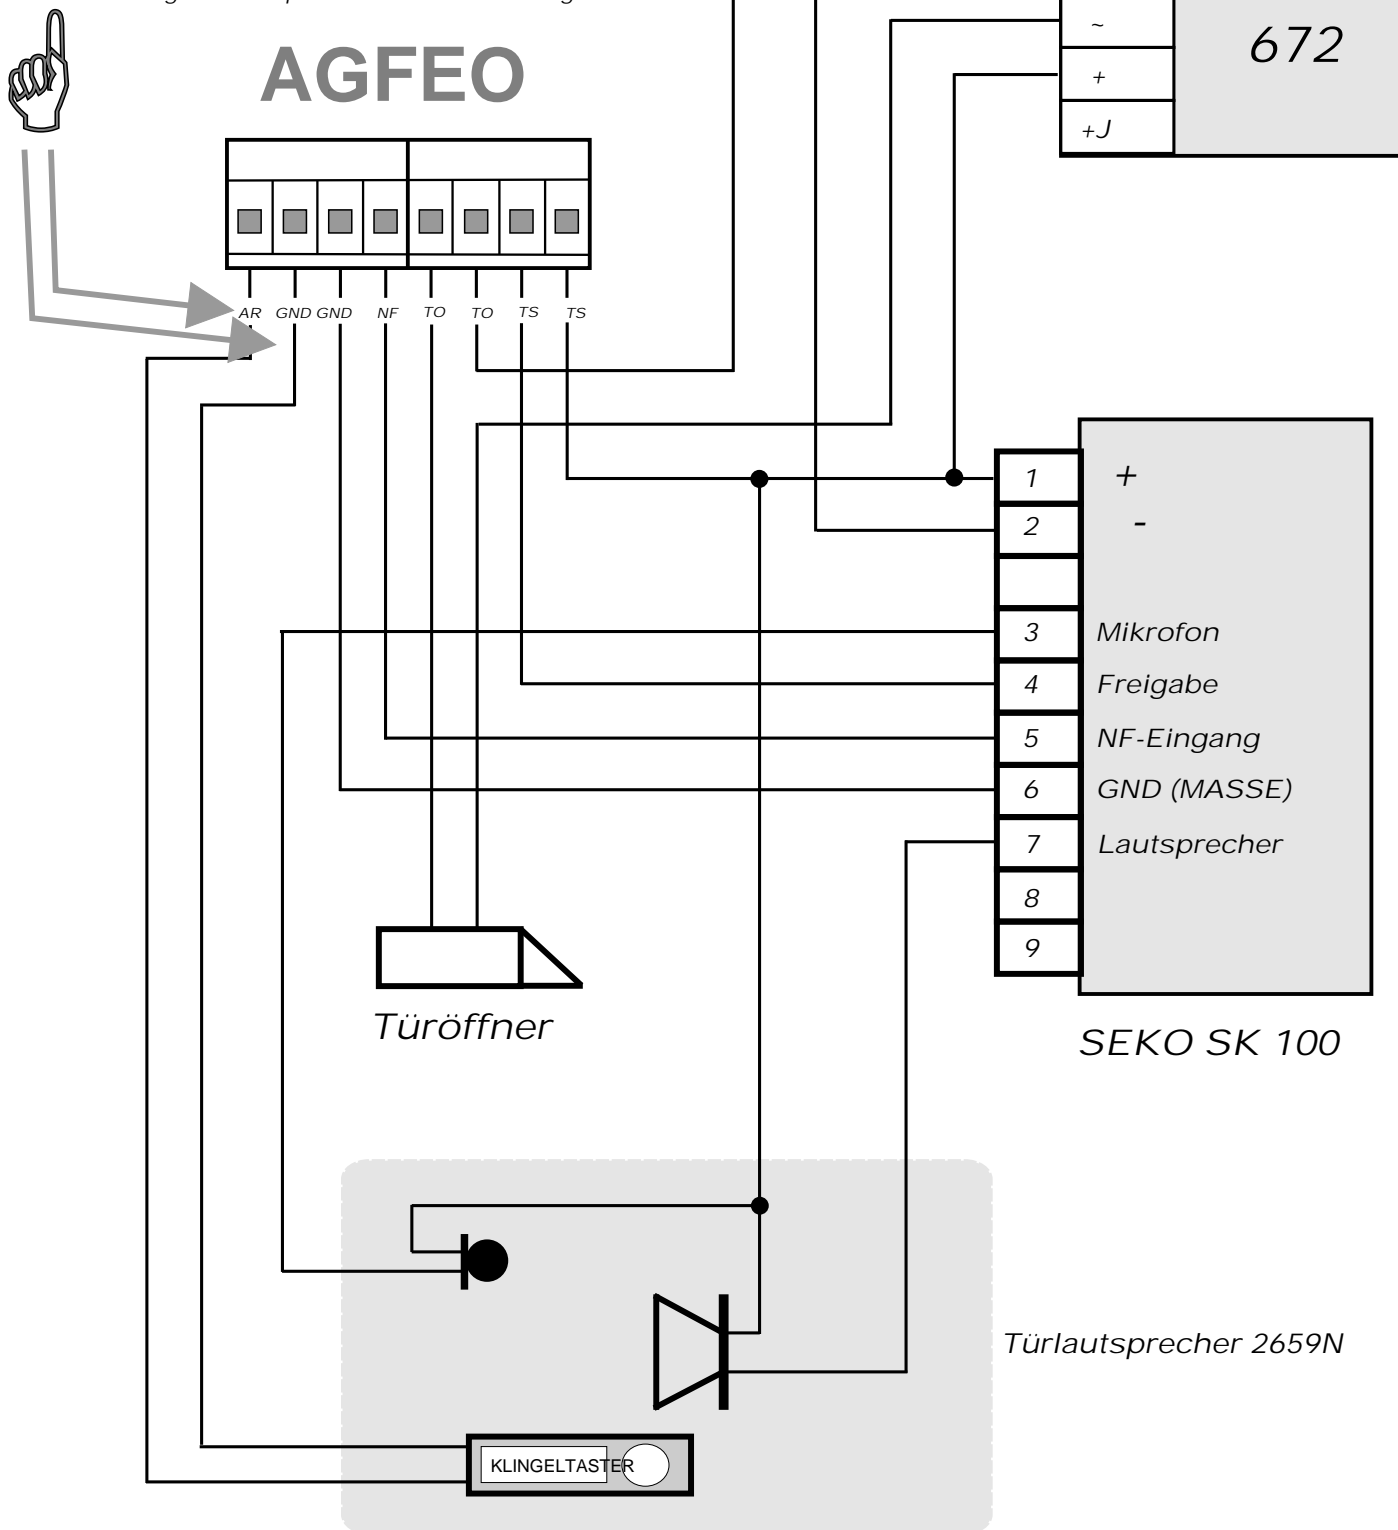

© by **AGFEO** CO.KG Bielefeld

[SEKO_SK]

Anschaltung eines SEKO SK 100 an die AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Stand 22.07.1998

Alle in dieser Zeichnung genannten Bezeichnungen und Namen anderer Hersteller sind Warenzeichen dieser Hersteller.