


Weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen
Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. Ritto

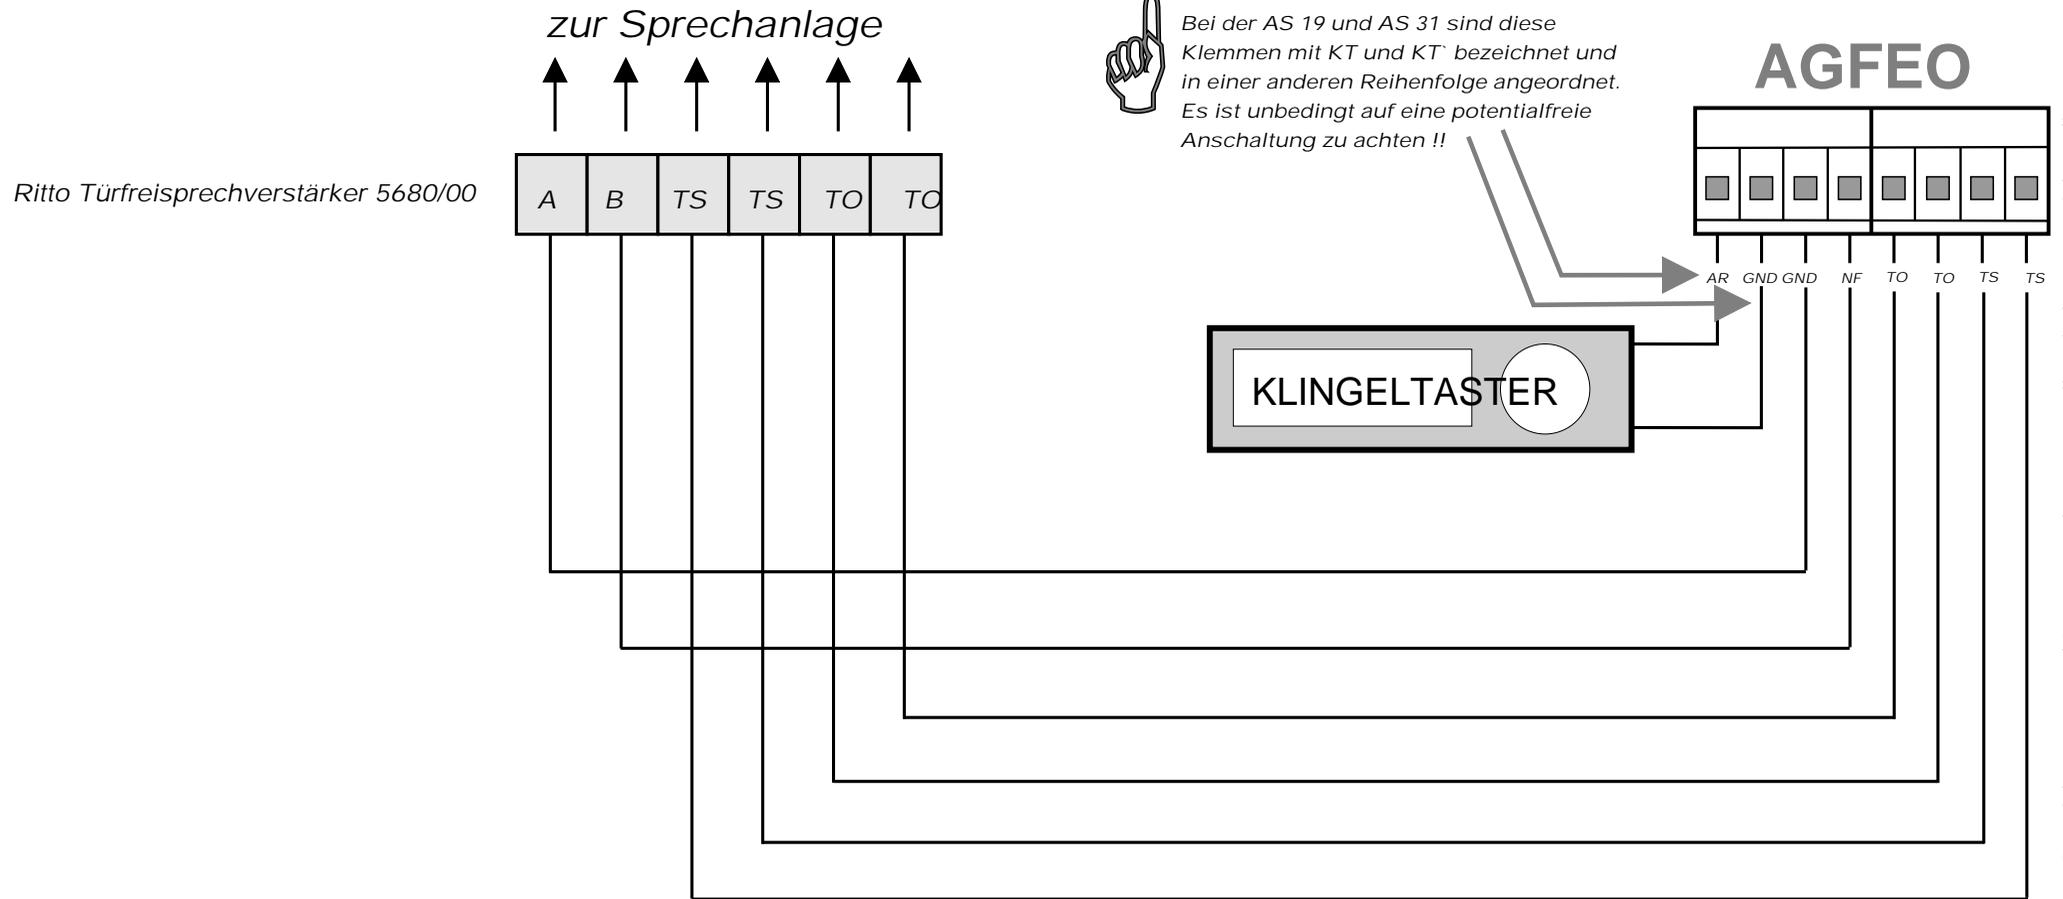

Ritto Türfreisprechverstärker 5680/00



Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

AGFEO

KLINGELTASTER

© by **AGFEO** CO.KG Bielefeld

[RITTO_TFE_5680]

Anschaltung eines Ritto Türfreisprechverstärkers 5680/00 an AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.

Stand 04.06.1998

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Alle in dieser Zeichnung genannten Bezeichnungen und Namen anderer Hersteller sind Warenzeichen dieser Hersteller.